



# Finir une menuiserie Ydelle.com

## Étanchéité extérieure

sur un châssis posé en applique

Réf.: 6-2-2

Page 1/2

### Menuiseries concernées

- Fenêtres gamme Dzeta
- Portes-fenêtres gamme Qoppa
- Coulissants gamme Orphée
- Galandages gamme Orphée
- Portes gamme Anyse

### Constructions concernées

- Neuve
- Ancienne

### Type de pose

- En tunnel
- En applique
- En rénovation

### Description


Réalisation de l'étanchéité périphérique extérieure sur un châssis posé en applique sur une maçonnerie à nu lorsqu'une isolation intérieure est prévue, **dormant avec tapées de doublage**.



### Avertissements

- Cette finition suppose une pose conforme du dormant (cf. guide Ydelle.com : Poser une menuiserie Ydelle.com - Pose en applique du dormant, réf. 4-2-2).
- Veillez à vous ménager un périmètre de travail libre de tout encombrement.

### Outils nécessaires

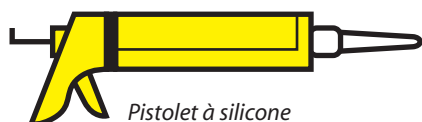

### Matériel nécessaire



### Légende


- Maçonnerie
- Dormant
- Ouvrants
- Vitrage

### Nombre de personnes




### Déroulé des étapes


- 1** À l'aide d'un cutter, tailler la buse de la cartouche de silicone en fonction de l'espace à remplir entre la maçonnerie et le dormant.

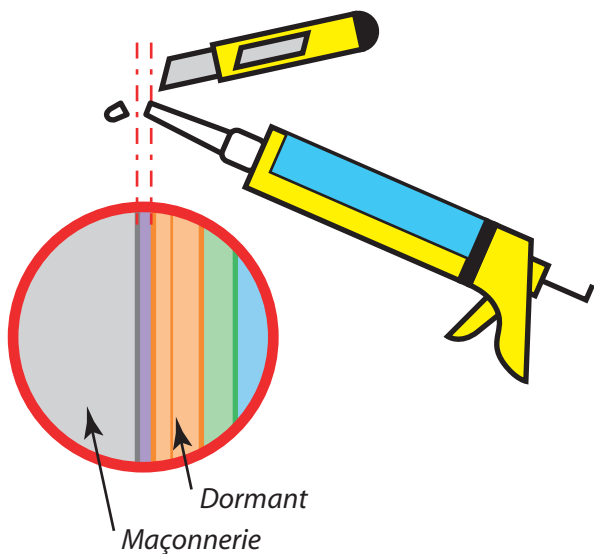

- 2** Côté extérieur, tirer un joint silicone entre la maçonnerie et le dormant sur la périphérie du châssis.

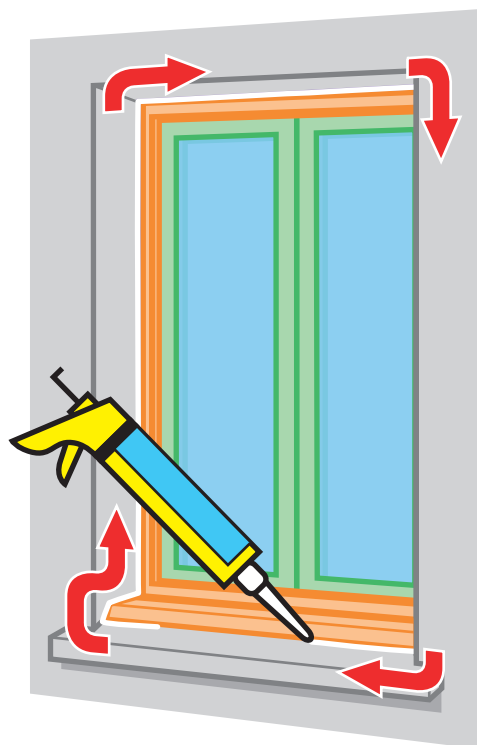

- 3** Lisser le joint avec un doigt mouillé d'eau savonneuse.

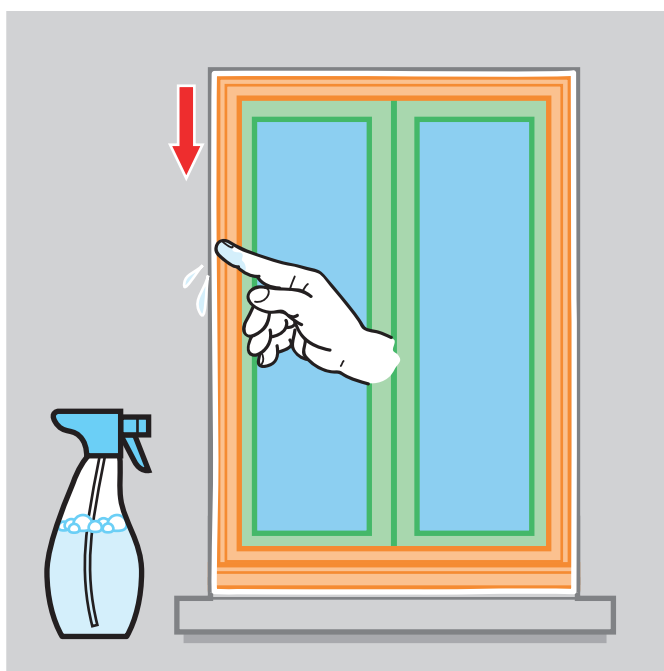

**Veillez à ne laisser aucun espace vide entre le dormant et la maçonnerie.**